
WIFI_RTL8192FC电路

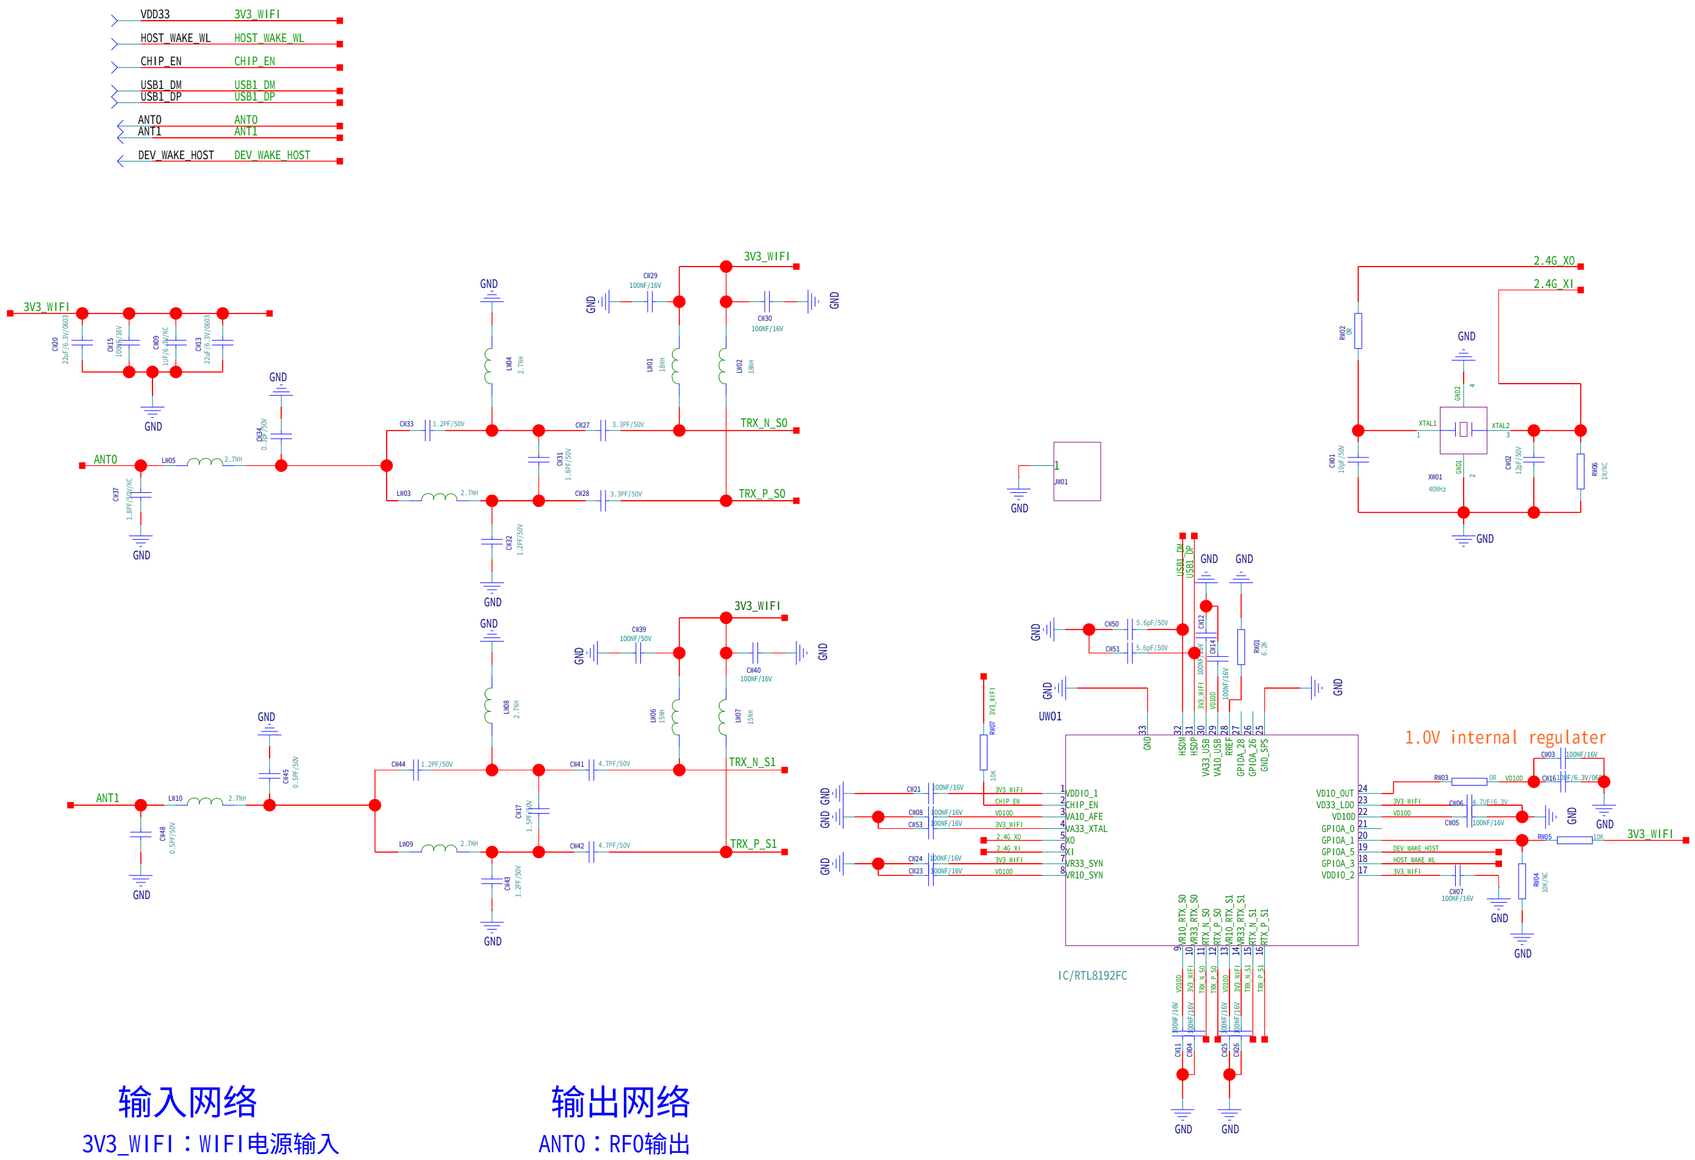

输入网络

3V3_WIFI：WIFI电源输入

HOST_WAKE_WL：CPU唤醒WLAN的控制脚

CHIP_EN：WIFI芯片通/断控制脚

USB1_DM：USB差分信号

USB1_DP：USB差分信号

输出网络

ANT0：RF0输出

ANT1：RF1输出

DEV_WAKE_HOST：WLAN或外连设备唤醒CPU的控制脚