
WIFI_RTL8723DU电路

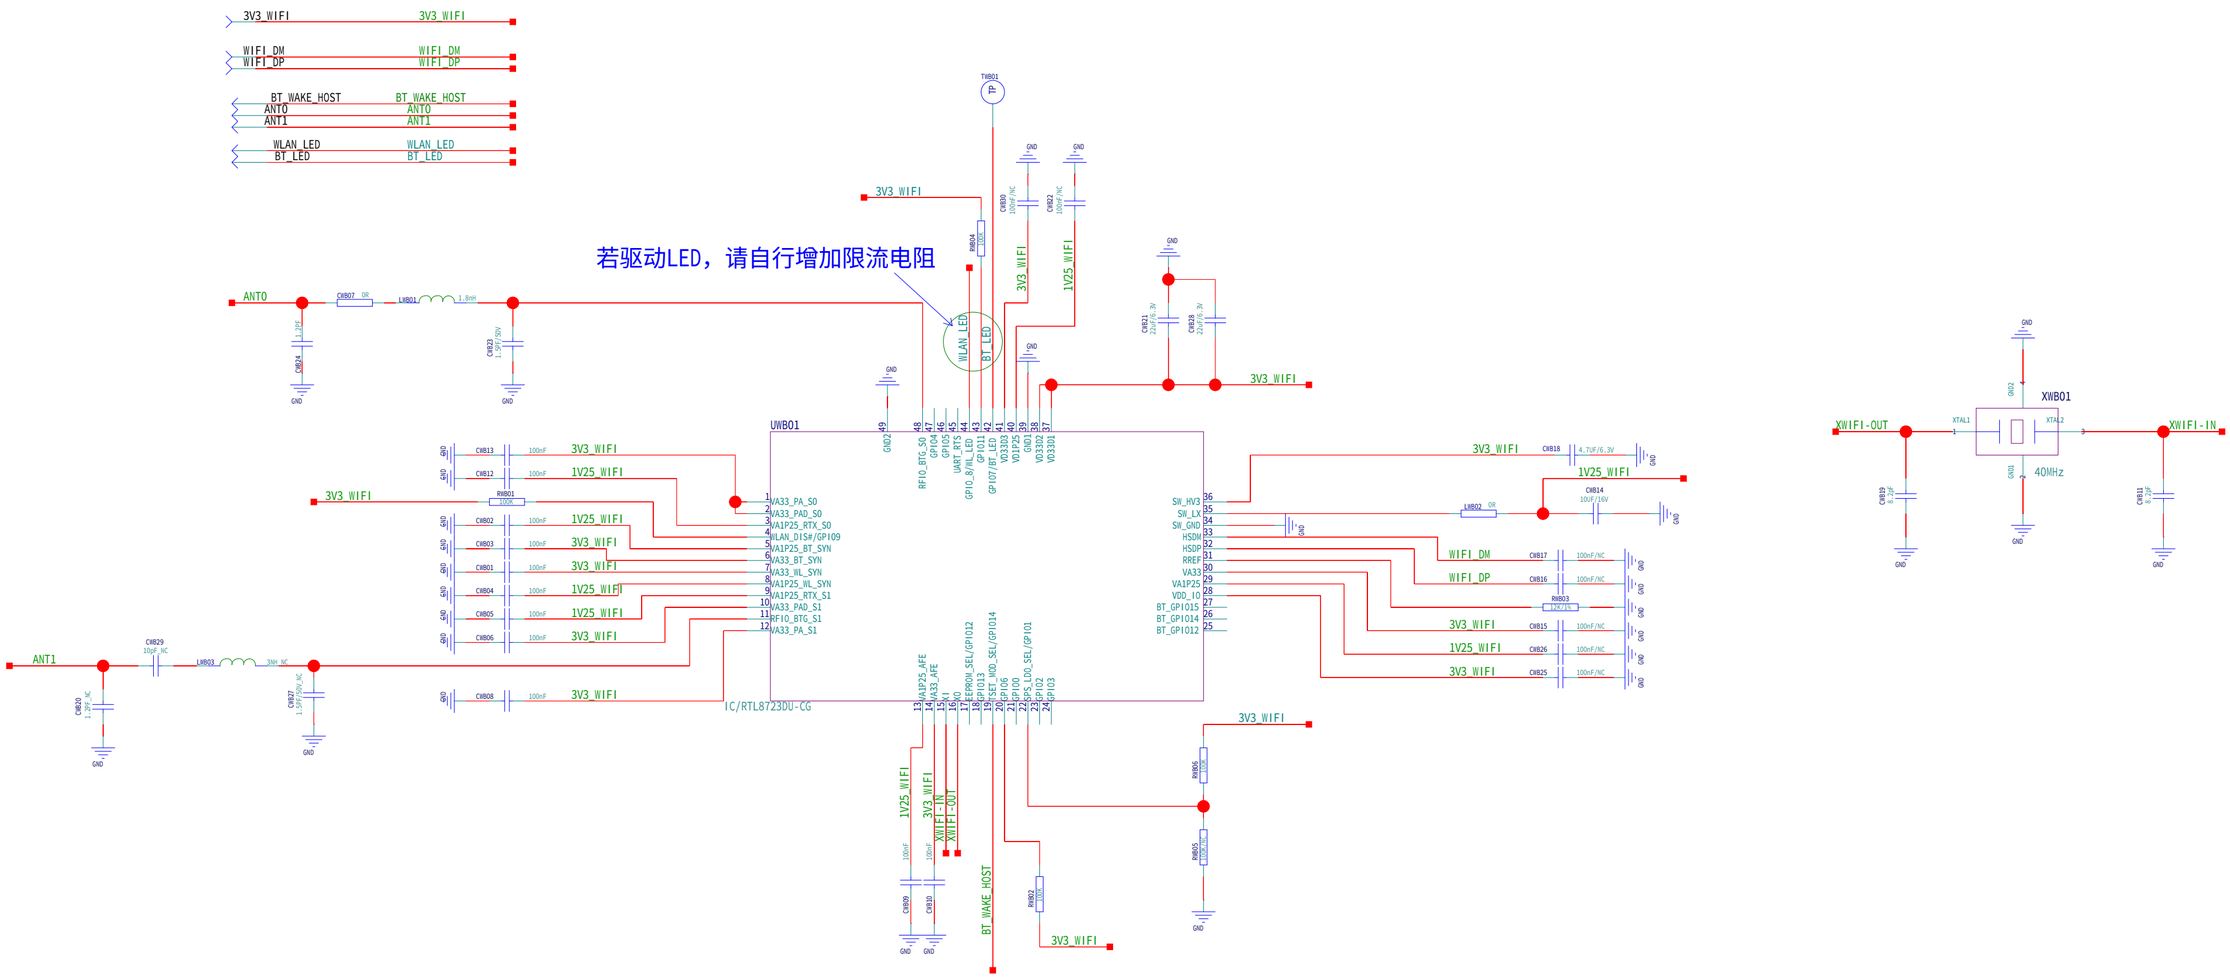

输入网络

3V3_WIFI：WIFI电源输入

WIFI_DM：USB差分信号

WIFI_DP：USB差分信号

输出网络

BT_WAKE_HOST：蓝牙唤醒控制脚

ANT0：RF0输出

ANT1：RF1输出

WLAN_LED：WLAN LED控制脚

BT_LED：蓝牙LED控制脚